


구몬 스마트·펜

구몬스마트펜을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다.
정확하고 안전한 사용을 위해서 사용 전에 반드시 사용 설명서를 읽어 주시기 바랍니다.




제품 구성

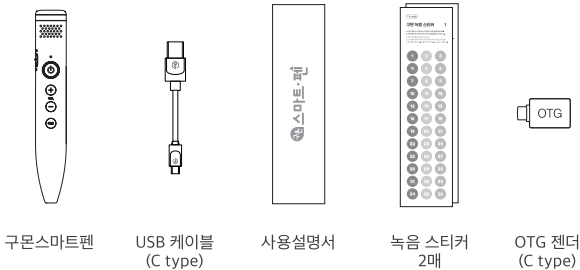

각 부위 명칭

버튼이 제대로 동작하지 않을 경우 잠금설정 상태인지 확인해 주세요.

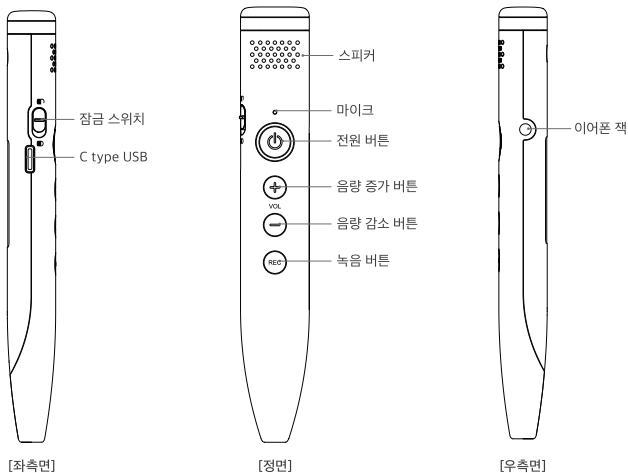

기능 안내

잠금 스위치		전원 버튼	
위로 ▲	잠금 해제	길게 누를 시	전원 켜짐 / 꺼짐
아래로 ▼	잠금 설정	짧게 누를 시	배터리 잔량 확인
음량 버튼		녹음 버튼	
증가 +	음량 1단계 증가	길게 누를 시	녹음 시작
감소 -	음량 1단계 감소	짧게 누를 시	녹음 파일 재생
음원/녹음파일 재생 중			
전원 버튼	짧게 누를 시	일시정지 / 재생	
음량 + 버튼	길게 누를 시	다음 녹음 재생	
음량 - 버튼	길게 누를 시	이전 녹음 재생	

녹음 중		
녹음 버튼	짧게 누를 시	녹음 종료

LED 상태 표시	
● 전원 켜짐 상태 / 파란색 점등	● 오류 / 노란색 점멸 (업데이트 / USB)
○ 전원 꺼짐 / 6색 변화 후 소등	● 녹음 중 / 빨간색 느리게 점멸
● 배터리 부족 / 빨간색 점멸	● 녹음 재생 중 / 빨간색 점등
● 배터리 충전 중 / 빨간색 점등, 완료 시 소등	● USB 연결 / 분홍색 점등
● 펌웨어 업데이트 / 파란색, 빨간색 교차 점멸 후 소등	

제품 사용 전, 반드시 읽어 주세요.

- USB 어댑터를 사용해 충전 시 정격출력 5.0V 제품만 사용해 주세요.
- Android 스마트폰 기종에 따라 동봉된 C type OTG 젠더가 호환되지 않을 수도 있습니다. 음원 다운로드에 문제가 있으신 경우, 스마트폰에 적합한 젠더를 구매하여 사용해 주세요.
- PC와 연결이 안 되는 경우, USB 포트를 변경하여 연결해 주세요.

사용상 안전을 위한 주의사항

사용자의 안전과 재산상의 손해를 미리 방지하기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

- 버튼을 강하게 누르면 고장의 원인이 될 수 있습니다. 가볍게 눌러 주세요.
- 제품을 던지거나 충격을 주지 마세요. 카메라 렌즈 고장의 원인이 됩니다.
- 먼지·습기가 많은 곳, 자성이 강한 곳, 직사광선과 열이 많은 곳은 피해 주세요.
- 정전기가 심하게 발생할 수 있는 장소 및 물질 등은 피해 주세요.
- 화약약품이나 세척제 등은 제품 표면을 변질시킬 수 있으니 절대로 사용하지 마세요.
- 임의적인 분해·수리·개조 등은 고장의 원인이 될 수 있으며, 이로 인해 고장이 발생한 경우 무상 서비스를 받을 수 없습니다.
- 아이들이 제품을 입에 넣지 않도록 주의해 주세요. 특히 OTG 젠더는 조그맣기 때문에 아이들이 입에 넣지 않도록 관리해 주세요.
- 충전이 끝나면 제품을 PC나 USB 어댑터에서 분리해 주세요. 배터리 수명이 단축될 수 있습니다.
- 파일 다운로드 또는 충전을 제외하고는 제품을 PC에서 분리해 주세요.
- 제품을 오랫동안 사용하지 않아 완전히 방전이 될 경우, 배터리 수명이 단축될 수 있으므로 최소 3개월마다 충전해 주세요.
- 큰 볼륨으로 장시간 청취할 경우, 청력에 지장을 줄 수도 있습니다.
- 보행 중 헤드폰 및 이어폰을 사용하시면 위험합니다.
- 사용 설명서를 다 읽으신 후에는 쉽게 찾을 수 있는 장소에 보관해 주세요.

고장관련 문의

※ 제품에 대해 문의를 하시기 전에 사용 설명서를 다시 한번 읽어 주시기 바랍니다.

구몬스마트펜
교재 및 학습 상담

구몬스마트펜
사용법·고장 등에 대한 상담

교원구몬
고객센터
1588-5566

제조사
네오랩컨버전스
고객센터
1661-1311

네오랩컨버전스 고객센터

cs@neolab.net
평일 10:00 ~ 18:00 (점심시간 12:00 ~ 13:00)
토·일요일, 공휴일 제외
· 제품을 개봉한 후, 단순 번심으로 인한 교환 및 반품은 불가하오니 유의하시기 바랍니다.
· 메일로 문의하실 경우에는 아래 내용을 반드시 기입하여 주시기 바랍니다.
보내시는 분 성함 / 문의 내용 / 회신받으실 연락처
경기도 수원시 권선구 서부로 1433-20, 4층 401호 네오랩 A/S 센터

생산물배상책임 보험PL가입

2억원
PL보험 가입
구몬스마트펜은 소비자 보호의무에 충실합니다.
최대 피해보상금액 2억원의 생산물배상책임보험 (PL)에 가입함으로써 구몬스마트펜의 안정성에 신뢰를 더했습니다.

판매원

KYO
WON 교원구몬
(주) 교원구몬
서울시 중구 을지로 51
www.kumon.co.kr

제조사

NEO.LAB
convergence
(주) 네오랩 컨버전스
경기도 수원시 권선구 서부로
1433-20, 4층 401호
네오랩 A/S 센터
www.neolab.net

제품보증서

품목별 소비자 피해 보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 시행합니다. 보상 여부 및 내용 통보는 요구일로부터 7일 이내, 피해 보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다. 제품 번호(Serial No.)는 A/S 신청 시 제품 보증기간을 확인하기 위해 꼭 필요한 항목이니 분실되지 않도록 주의해 주세요. 제품 번호(Serial No.)는 제품상자 표면 또는 구몬스마트펜 뒷면에 부착되어 있습니다. (구입영수증 또는 구입일자를 메모해 주세요.)

제품명	구몬스마트펜 3.0
제품 번호 (Serial No.)	
구입일자	
구입처	
구입가격	

- 구몬스마트펜의 품질 보증기간은 1년이며, 부품 보증기간은 2년입니다.
- 사용 설명서상의 제품 스펙 및 일부 사양은 성능 개선을 위하여 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.

제품 사양표

모델명	PRO : NSP-C90 STD : NSP-C91
메모리	Micro SD Card 32GB
배터리 용량	420mAh
스피커 출력 최대	1.0W
동작온도 범위	10℃ ~ 35℃
PC 연결방식	USB 2.0
충전 사양	C type USB 5.0V
크기 및 무게	141 x 26.5 x 19.3mm / 45g

사용 시 주의사항

- 던지거나 심한 충격을 주지 마세요.
- 3세 미만의 어린이는 사용할 수 없음, 작은 부품을 포함하고 있음.
- 3세 미만의 영유아가 사용할 땀 보호자와 함께 사용하십시오.
- 고고! 입에 넣으면 프탈레이트계 가소제가 용출될 수 있으니 입에 넣지 않 것.
- 해당 무선설비는 중용 통신파손시 가능성이 있음.
- 이 기기는 가정용(B급) 전자파 적합 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있음.


적합성 평가 정보

제품명	특정소출력 무선기기 (무선데이터통신시스템용 무선기기)
모델명	PRO: NSP-C90 / STD: NSP-C91
제조자명	(주)네오랩컨버전스
제조년월	제품 박스 표시
제조국	대한민국
사용연령	3세 이상 사용 가능
전화	1661-1311
주소	서울시 구로구 디지털로 30길 28 마리오타워 1501호

‘구몬세상’ 어플리케이션과 연결하여 음원 다운로드하기

‘구몬세상’ 어플리케이션의 스마트폰 매니저 기능은 스마트 디바이스의 호환성에 따라 OTG 기능을 지원하지 않는 모델이 있을 수 있습니다.

- ‘구몬세상’ 어플리케이션을 설치 후, 실행시켜 로그인합니다.
- ‘스마트맨 매니저’에 접속합니다.

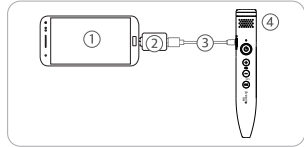

연결순서

①스마트폰-②OTG 젠더-③USB 케이블-④스마트펜

※ ②OTG 젠더의 C type 단자 부분을 구몬스마트펜에 연결 후, 전원을 켜면 스마트폰 동작이 비정상적으로 멈출 수 있습니다. 이럴 경우, 전원 버튼을 10초 이상 눌러 강제종료 시켜 주세요.

- 위 이미지와 같이, 스마트폰에 OTG 젠더를 먼저 연결한 후에 USB 케이블, 구몬스마트펜을 순서대로 연결해 주세요.
- 연결이 정상적으로 완료되면 LED(상태표시등) 램프가 분홍색으로 점등됩니다.
- 다운로드를 원하는 파일 및 단계를 차례로 선택한 후, ‘다운로드’ 버튼을 클릭합니다.
- 다운로드가 완료될 때까지 기다려 주세요, 다운로드 시, 데이터 이용료가 부과될 수 있으니 와이파이 환경에서 다운로드해 주세요.

2. 고객센터

자주 묻는 질문

전원에 이상이 있어요
· 배터리가 방전되어 있을 수 있습니다. 충전 후 이용해 주세요. · 충전이 안될 경우 USB 포트를 변경하여 연결해 주세요. · PC에 USB 케이블을 연결하여 충전하지 않아도 별매품인 USB 어댑터(5.0V 전용)를 사용하면 충전이 가능합니다. · 금속, 금속 충전기는 안전을 위해 사용하지 말아 주세요. · 이어폰 잭에 연결하는 경우 충전이 되지 않습니다. (이어폰 연결 용도) · 강제 종료(리셋)가 필요한 경우, 전원 버튼을 10초 정도 눌러 종료해 주세요. (강제 종료 시 콘텐츠는 삭제되지 않습니다.) · 전원이 켜진 상태에서 10분간 사용하지 않을 경우, 배터리 소모를 방지하기 위해 전원이 자동으로 꺼집니다.
교재에 터치했는데 소리가 안 나요
· 교재 사용 모드(파란색 상태표시등)인지 확인해 주세요. · 인식 센서부에 이물질이 들어가지는 않았는지 확인해 주세요. · PC(컴퓨터)용 ‘구몬스마트맨 매니저’ 혹은 ‘구몬세상’ 어플리케이션을 통해, 메모리에 교재 파일이 있는지 확인해 보세요. (PC용 ‘구몬스마트맨 매니저’는 교원구몬 홈페이지(www.kumon.co.kr)에서, ‘구몬세상’ 어플리케이션은 구글 플레이스토어에서 다운로드 할 수 있으며, 구몬선생님 및 관리자분들은 PC를 통한 다운로드는 ‘구몬ECHO’에서, 모바일을 통한 다운로드는 구몬세상 ‘교사용’ 앱을 활용해 주세요.) · 별도의 파일을 생성하거나, 파일명 또는 확장자(.ncp2)를 변경하면 콘텐츠가 정상적으로 작동하지 않습니다.

A/S에 대해 궁금해요
· 구몬스마트맨의 품질 보증기간은 구입 후 1년이며, 부품 보유 기간은 2년입니다. · 임의로 분해 및 개조 시 제품이 손상될 수 있습니다. 구몬스마트맨을 임의로 분해 및 개조하여 손상 또는 파손된 경우에는 품질보증 혜택을 받으실 수 없습니다. · 구몬스마트맨은 민감한 전자기기입니다. 바닥에 떨어뜨리는 등의 과도한 충격은 제품에 손상을 가할 수 있습니다. 충격으로 인하여 정상 작동하지 않는 경우 수리를 신청하여 주시기 바랍니다. 충격으로 인하여 파손 및 기능상의 고장이 발생한 경우 품질 보증기간 내에도 유상수리 됩니다. · 액체 유입이 된 경우 통풍이 잘되는 장소에서 건조 후 수리 받으시길 바랍니다. 액체 유입에 의한 손상은 제품 보증기간 내에서도 전액 유상 처리됩니다.
구몬스마트펜용 학습 음원은 어디에서 다운로드 가능한가요?
· 교원구몬 홈페이지(www.kumon.co.kr)에서 ‘구몬스마트맨 매니저’ 또는 구글플레이스토어에서 ‘구몬세상’ 앱을 다운로드 해주세요. 구몬선생님 및 관리자분들은 PC를 통한 다운로드는 ‘구몬ECHO’에서, 모바일을 통한 다운로드는 구몬세상 ‘교사용’ 앱을 활용해 주세요.

고장문의 A/S에 대하여

1. 고객의 권리
고객은 제품 사용 중에 고장 발생 시 구입일로부터 1년 동안 무상 서비스를 받으실 수 있는 소중한 권리가 있습니다. 단, 다음과 같은 고객 과실 및 천재지변에 의한 경우는 무상 서비스 기간 내이라도 유상 처리됨을 알려드립니다. · 제품 내에 물, 염류수, 장난감 등의 이물질들을 투입하여 고장이 발생한 경우 · 제품을 떨어뜨리거나 충격 때문에 제품 파손 및 기능 상의 고장이 발생한 경우 · 시너 등의 유기용제에 의한 외관 손상 및 변형된 경우 · 고객이 제품을 임의로 분해하여 부품이나 분실 및 파손된 경우 · 다른 곳에서 제품을 수리 및 개조하여 고장이 발생한 경우 · 천재지변 및 기타 고객 과실에 의해 고장이 발생한 경우
2. 유상 A/S 안내
유상 A/S 요건 1. 정품 구매 후 제품 보증기간 이내 고객의 고과·과실(사용 설명서 미숙지로 인한 서비스 접수, 주의사항 위반, 공식 A/S 접수 전 임의 수리) 2. 제품 보증기간(구입 후 1년) 경과 후 부품 보유기간 2년 내 기기 편 및 액세서리의 성능 기능 상의 고장 발생 시 · 유상 보증기간 - 부품 보유기간 2년 이내 · 유상 A/S 대상 - 구몬스마트맨(액세서리 제외)

소비자 피해 유형	A/S 처리	A/S 담당
수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액 징수 이후 제품 교환	제조사 네오랩 컨버전스 고객센터 1661-1311
수리가 가능한 경우	유상수리	

- 유상 A/S 해당하는 경우 소요되는 알뜰 택배비는 회원 부담입니다.
- A/S가 접수된 후, 콘텐츠는 최초 공장생산 직후 상태로 초기화 될 수 있으며, 개인 콘텐츠는 삭제될 수 있습니다.
- 콘텐츠 업데이트는 무상 A/S 지원 대상이 아닙니다. 부득이 콘텐츠 업데이트를 A/S 센터로 요청 시엔 비용이 발생할 수 있습니다.
- A/S 접수 시, A/S주체가 해당 센터가 아닐 경우 해당 센터 연락처를 안내해 드리거나 접수 후 이관하여 처리합니다.
- 유상 보증기간은 2년입니다.(무상 보증기간 1년 후, 2년 간 유상 보증합니다.)
- A/S가 완료된 기기는 교환 불가능합니다.
- A/S를 보내시기 전에 반드시 전화 접수하시어 빠른 처리가 가능합니다.
- A/S가 완료되면 송장번호가 기재된 안내문자를 보내 드립니다. 문자 수신 후 5일 이내에 배송 확인을 해 주세요.

3. 무상 A/S 안내
무상 A/S 요건 정품 구매 후, 보증기간 및 부품 보유기간 내 정상적인 사용 중 고객의 책임이 아닌 기기의 성능·기능 상의 고장 발생 시 · 품질 보증기간 - 제품 구입 후 1년입니다. · 무상 A/S 대상 - 구몬스마트맨, USB 케이블, OTG 젠더 · 무상 A/S 해당하는 경우 소요되는 택배비는 제조사에서 부담합니다. · A/S는 택배로 진행되며, 택배 이용 시에는 지정 택배를 이용해 주세요. (http://www.neolab.net/kr/supports/) · 무상 A/S 기간이라도 해외 배송이나 퀵 배송비는 지원하지 않습니다. · A/S가 접수된 후, 콘텐츠는 최초 공장생산 직후 상태로 초기화 될 수 있으며 개인 콘텐츠는 삭제될 수 있습니다. · 제품의 성능·기능상의 문제로 교환이 될 경우에는 제품을 회수하여 엔지니어의 점검 후 교환 처리됩니다. 교재 및 학습방법에 대한 문의는 교원구몬 고객센터 1588-5566, 구몬스마트맨의 이상이나 고장 문의는 네오랩 컨버전스 고객센터 1661-1311로 해 주세요.

소비자 피해 유형	A/S 처리 보증기간 이내	A/S 담당	
상품 사용 전 반쯤 / 환불 문의 (제품 구입 후 14일 이내)	제품 반쯤 후 구입처 환불	14일 이내 제품 반쯤 및 환불은 교원구몬 고객센터 1588-5566 또는 담당교사 문의	
상품 구입 후 10일 이내 제품 자체의 문제로 중요한 수리를 요하는 경우	구입처 환불		
상품 구입 후 30일 이내 제품 자체의 문제로 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 무상수리		
동일 하자가 3회째 재발하는 경우			
여러 하자가 5회째 재발하는 경우			
고객의 수리 의뢰 제품을 사입자가 분실 또는 파손한 경우	제품 교환		무상수리 및 교환, 기술지원은 제조사 네오랩 컨버전스 고객센터 1661-1311 로 문의 바랍니다.
부품 보유기간 이내에 수리를 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우			
제품 구입 시 운송과정 중에 피해가 발생한 경우			
내부 펌웨어 및 콘텐츠 작동 오류	유상수리		

1. 사용하기

전원 켜기 / 끄기

- **전원 버튼을** 2초 동안 누르면 구동음과 함께 LED 램프(상태표시등)가 파란색으로 점멸 후, 동일색으로 점등되면 구몬스마트펜이 사용 가능한 상태가 됩니다. 버튼을 너무 세게 누르면 파손의 원인이 됩니다.
- 전원이 켜진 상태에서 **전원 버튼을** 2초 동안 누르면 종료음과 함께 구몬스마트펜이 꺼집니다.

배터리 충전 및 사용하기

충전하기

- USB 포트가 있는 범용 충전기(5.0V 제품)에 연결하여 충전할 수 있습니다. USB 케이블은 반드시 제품에 포함된 전용 케이블을 이용하시기 바랍니다. **안전을 위해 고속(급속) 충전기(5.0V 초과 제품) 사용을 자제하여 주세요.**
- 충전 및 데이터 전송 전용 USB 케이블을 이용하여 PC에 구몬스마트펜을 연결하면 데이터 전송이 우선시 됩니다. 충전 시, 충전 완료까지 시간이 오래 걸릴 수 있으므로 충전 어댑터(5.0V 제품)를 사용할 것을 권장합니다.
- 전원이 꺼진 상태에서 범용 충전기(5.0V 제품)를 꽂으면 구몬스마트맨의 전원이 켜지고 구몬스마트맨 LED 램프(상태표시등)가 빨간색으로 점등됩니다. 충전이 완료되면 LED 램프(상태표시등)가 초록색으로 변경되며 10분후 자동으로 꺼집니다. (이동식 디스크 상태에서는 항상 분홍색으로 켜집니다.)

배터리 잔량 확인하기

- 구몬스마트맨의 전원을 켰 후, 배터리 잔량 확인 버튼(전원 버튼)을 짧게 누르면 배터리 잔량을 음성으로 확인할 수 있습니다. (예 - 81%~100%인 경우, 배터리가 100% 남았습니다.)
- 구몬스마트맨 구입 시, 배터리가 부족할 수 있으니 완충 후 사용해 주세요.

배터리 수명 및 교환

- 배터리는 소모품으로 사용 시간에 따라 충전 용량이 줄어듬, 이는 정상적인 현상입니다.
- **배터리의 품질 보증기간은 구입 후 1년입니다.**
- 배터리 문의는 네오랩 컨버전스 고객센터(1661-1311)로 연락해 주세요.

주의 사항

- 구몬스마트맨에는 리튬폴리머 배터리가 내장되어 있어 완전 방전 상태로 방치되는 경우 배터리 수명이 급격하게 줄어듭니다.
- 반드시 실온(10℃ ~ 35℃)에서 충전·보관·사용해 주세요. 낮은 온도 및 높은 온도에서의 사용은 배터리에 영향을 주어 제품의 고장을 일으킬 수 있습니다.

교재 학습하기

- <교재사용모드>는 LED(상태표시등) 램프가 파란색으로 점등됩니다.
- 랜 교재의 음성 재생영역을 펜으로 터치하면 해당 영역의 음원이 재생됩니다.
- 해당 교재의 데이터가 없을 경우에는 재생되지 않습니다.
- **PRO-파란색, STD-빨간색** 구몬스마트맨의 인식되는 범위가 다른 일부 교재의 경우 파일의 구분이 필요하며 STD -교원구몬 홈페이지(www.kumon.co.kr)에서 ‘**구몬스마트맨 매니저**’ 또는 구글플레이스토어에서 ‘**구몬세상**’ 앱을 다운로드 해주세요.
- **PRO-구몬선생님** 및 관리자분들은 PC를 통해 ‘구몬ECHO’에서 다운로드 가능하며, 모바일인 경우 구몬세상 ‘**교사용**’ 앱을 활용해 주세요.
- 구몬스마트맨에 탑재되어있는 폴더 혹은 파일의 명칭, 확장자를 임의로 변경하거나 별도의 폴더를 생성하면 정상적으로 작동하지 않습니다.

음성 녹음하기

- 대기 상태에서 REC(녹음) 버튼을 길게 누르면 녹음 안내 메시지가 재생되고 빨간색 LED(상태표시등)가 점멸하며 녹음이 시작됩니다. (빨간색 LED가 점멸하기 전까지는 녹음이 되지 않습니다.)
- 녹음 중인 상태에서 REC(녹음) 버튼을 짧게 누르면 녹음이 종료됩니다. (용량에 따라 저장하는 시간이 다소 늘어날 수 있습니다.)
- 배터리가 부족할 경우 녹음이 시작되지 않습니다.
- 녹음을 시작한 후 0.5초 내에 종료하면 녹음된 내용이 저장되지 않습니다.

녹음한 음성 파일 재생하기

- 대기 상태에서 REC(녹음) 버튼을 짧게 누르면 <녹음 재생 모드>로 전환되며, 최신 녹음된 파일이 반복 재생됩니다.
- 재생 중인 파일을 일시 정지하거나 일시 정지한 부분부터 재생하고 삼을 경우, 전원 버튼(재생/일시정지 기능)을 짧게 눌러 주세요.
- 저장된 녹음 순서에 따라 이전 버튼 또는 다음 버튼을 이용하여 녹음된 파일을 재생할 수 있습니다.
- 녹음 재생 중 REC(녹음) 버튼을 다시 짧게 누르면 <녹음 재생 모드>가 종료됩니다.
- 녹음된 파일을 삭제하려면 PC에 연결 후 [이동식 디스크] - <RECORD> 폴더에서 삭제해 주세요.
- 녹음된 파일의 명칭이나 확장자를 PC에서 임의로 변경하면 재생이 불가능합니다.

녹음 스티커 사용하기

녹음 파일을 스티커에 저장하는 방법

- 녹음 버튼을 길게 눌러 녹음을 시작합니다. <녹음모드>에서 LED(상태표시등) 램프의 색상이 빨간색으로 변하며 깜박입니다.
- 녹음을 해주세요. 녹음이 끝나면 원하는 숫자의 스티커를 펜으로 터치해 주세요. 녹음이 종료되면서 해당 스티커에 음원이 저장됩니다.
- 새로운 녹음 파일로 교재를 원하시면 같은 방법으로 녹음한 뒤 스티커를 터치해 주세요. 기존 녹음 파일을 새로운 파일로 교체됩니다.
- 스티커를 펜으로 터치하면 녹음한 음성을 다시 들을 수 있습니다.
- 1분 녹음 파일의 크기는 약 2 MB 이며, 최대 1회 녹음 시간은 1시간 입니다.

녹음 파일 삭제하는 방법

- 구몬스마트맨을 PC(컴퓨터)에 연결한 후, [이동식 디스크] - <PEN_REC> 폴더에 저장된 녹음 파일을 삭제합니다.
- 녹음된 파일의 명칭이나 확장자를 PC에서 임의로 변경하면 재생이 불가능합니다.

RESET(강제종료) 버튼 사용하기

- 구몬스마트맨은 충전기 연결과 동시에 전원이 켜집니다. 충전기 연결시 LED(상태표시등) 램프의 반응이 없고 전원이 안켜지거나 사용 중 이유 없이 동적시 멈추었을 경우에는 전원 버튼을 10초 이상 눌러주세요. (※ 메모리 안의 파일은 삭제되지 않습니다.)

컴퓨터와 연결하여 음원 다운로드하기

‘구몬스마트맨 매니저’는 **교원구몬 홈페이지(www.kumon.co.kr)**에서 다운로드 하세요.

- 교원구몬 홈페이지(www.kumon.co.kr)에서 ‘구몬스마트맨 매니저’ 프로그램을 다운로드 한 후, 실행시켜 주세요. (구 몬 선생님 및 관리자분들은 구몬ECHO에서 음원을 다운로드해 주세요)
- 동봉된 USB 케이블로 PC와 연결해 주세요. 연결이 안 되는 경우 USB 포트를 변경하여 주세요.
- PC에 정상적으로 연결되면 LED(상태표시등)가 분홍색으로 점등되고, 잠시 기다리면 PC에 [이동식 디스크] 팝업창이 표시됩니다. (사용자 PC 설정에 따라 팝업이 뜨지 않는 경우도 있습니다.)
- ‘구몬스마트맨 매니저’ 프로그램과 스마트맨이 연결되면 화면에 음원 리스트가 나타납니다.
- 업데이트 또는 추가하려는 교재의 다운로드 버튼을 클릭해 주세요.
- 다운로드 완료 팝업창이 뜰 때까지 기다려 주세요.

컴퓨터와 분리하기

- 구몬스마트맨을 PC와 분리할 때는, 현재 작업 중인 다운로드나 데이터의 복사 과정이 정상적으로 종료되었는지 꼭 확인하세요.
- 종료된 다음, ‘구몬스마트맨 매니저’ 오른쪽 상단의 개개기 (▲) 버튼을 클릭 후, 구몬스마트맨을 PC에서 분리해 주세요. (해당 작업은 5~10초 정도 소요될 수 있습니다)
- 데이터의 다운로드 또는 복사 중에 구몬스마트맨을 PC에서 강제로 분리하면 데이터가 유실되거나 손상될 수 있습니다.